


- h) Ziehen Sie die Kupplung vom Adapter ab, während Sie noch immer die Schlauchleitung stützen. Möglicherweise spüren Sie einen geringen Widerstand aufgrund von abgedichtetem Vakuum. Wenn die Kupplung ordnungsgemäß gestützt wird, lässt sich diese leicht vom Adapter lösen.

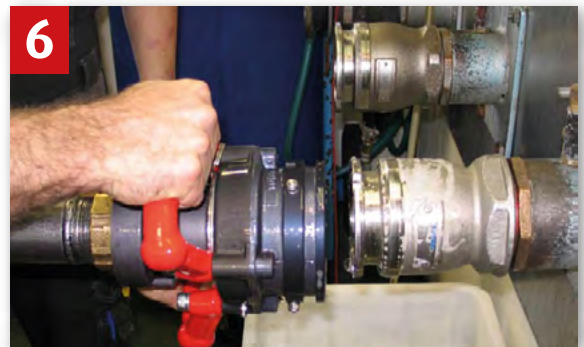

- j) Die Schlauchleitung sollte so verstaut werden, dass keine Sachschäden entstehen. Lassen Sie das Ende der Schlauchleitung nicht fallen und verstauen Sie es nicht am Boden. Der mitgelieferte Staubstecker sollte immer angebracht werden.



- k) Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung der Tankeinheit (falls angebracht) wieder aufgesetzt und befestigt wird. Siehe separate Betriebshinweise für druckdichte Todo-Abdeckungen.



Verwenden Sie keine anderen Gegenstände für die Bedienung der Kupplungen, außer den dafür vorgesehenen Griffen. Die Griffe wurden speziell konzipiert, um eine ausreichende Unterstützung bei der Bedienung zu bieten.

Sollten sich die Kupplungen versteifen oder schwer zu bedienen sein, liegt ein Defekt vor und die Kupplungen sollten vor dem weiteren Gebrauch inspiziert werden.

Die Kupplungen dürfen unter keinen Umständen übermäßigen Belastungen ausgesetzt werden. Der Einsatz von beschädigten oder defekten Geräten kann ernsthafte Auswirkungen auf die Sicherheit haben.