
3” zu 2” Flüssigphasenbodenventil - Kurzversion

Teilenummer : 803/0020X

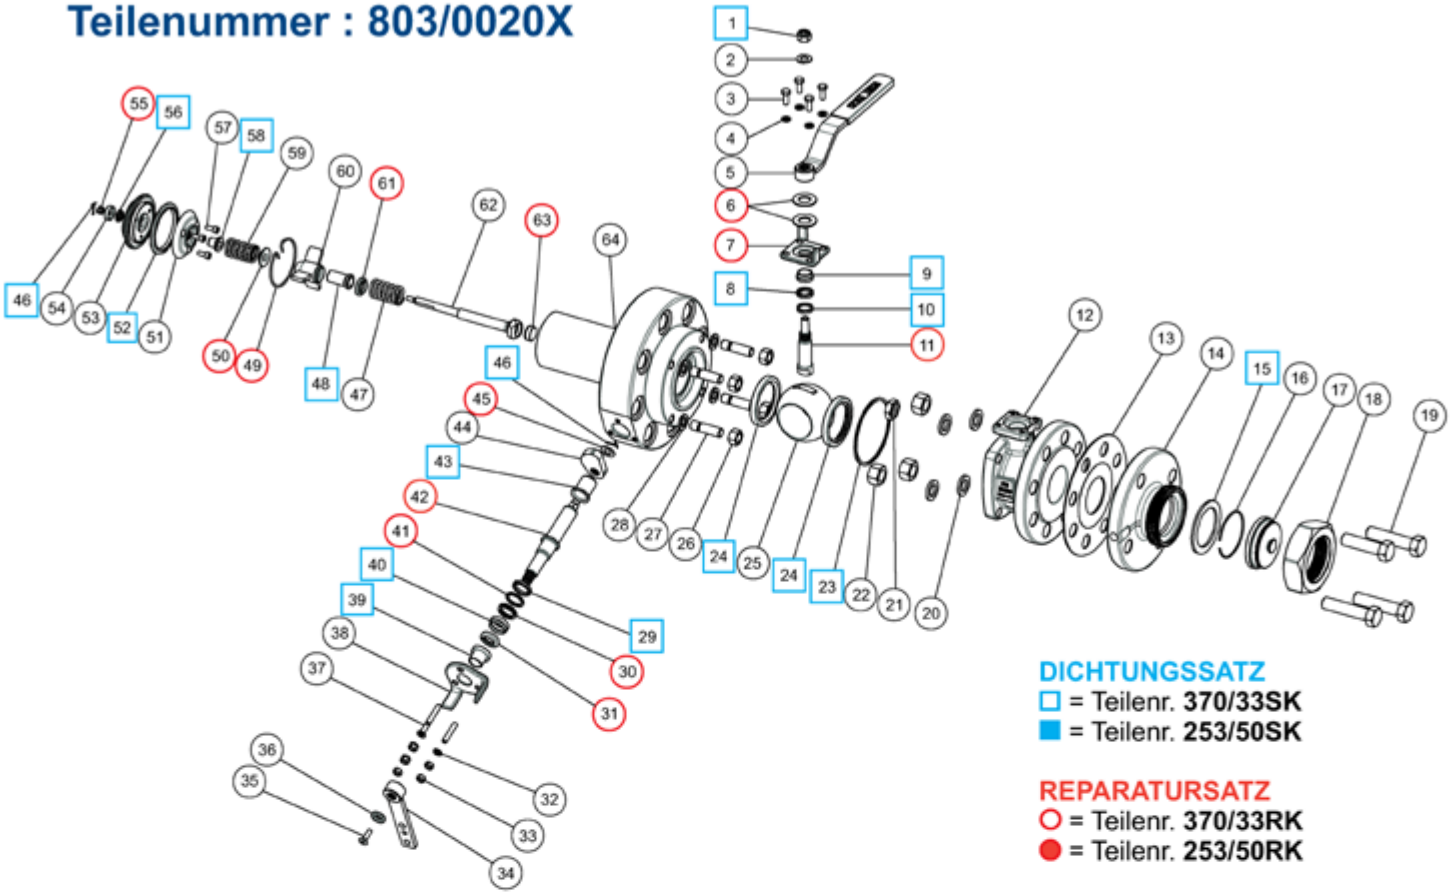

DICHTUNGSSATZ
□ = Teilenr. **370/33SK**
■ = Teilenr. **253/50SK**

REPARATURSATZ
○ = Teilenr. **370/33RK**
● = Teilenr. **253/50RK**

Ersatzteile

Teil	Beschreibung	Teilenummer	
1	M10 Abschlussmutter	5112-008	□ ○
2	M10 Unterlegringe	5113-009	
3	M6 Sechskantbolzen (4)	5111-022	
4	M6 Unterlegring (4)	5113-008	
5	Hebel	370/3306	
6	M16 Unterlegringe (2)	5113-038	○
7	Stopfklemme	370/3305	○
8	Wellendichtung	359/2007	□ ○
9	Wellenbuchse	370/3307	□ ○
10	Bodenbuchse	370/3321	□ ○
11	Welle	370/3320	○
12	2” Gas Kugelhahn Gehäuse	370/3365	
13	PTFE Dichtung	5005-726	
14	3.25” ACME Auslauf	252/2070	
15	PTFE Dichtung	5005-877	□ ○
16	Sicherungsring	5120-027	
17	3.25” ACME Blindstopfen	252/2076	
18	3.25” ACME Kappe	252/2075	
19	M16 Sechskantschraube (4)	5111-090	
20	M16 Unterlegring (4)	5113-012	
21	M16 Mutter	5112-021	
22	M16 Mutter (3)	5112-003	
23	Gehäuse Dichtung	370/3303	□ ○
24	PTFE Kugeldichtung (2)	370/3302	□ ○
25	50mm Kugel	370/3301	
26	M12 Mutter (4)	5112-006	
27	M12 Stiftschraube (4)	324/2041	
28	M12 Unterlegring (4)	5113-010	
29	Bodenführungdichtung	359/4007	■ ○
30	Abstandring	252/0512	○
31	Obere Dichtungbuchse	252/0507	○
32	M6 Unterlegring (3)	5113-008	

Ersatzteile

Teil	Beschreibung	Teilenummer	
33	M6 Mutter (6)	5112-012	
34	Hebel	252/3520	
35	M6 c M6 Senkkopfschraube	5111-019	
36	Unterlegring	20370	
37	M6 Stiftschraube (3)	252/0594	
38	Stopfklemme	252/5052	
39	Obere Führungsbuchse	252/0502	■ ●
40	Obere Stopfbuchsendichtung	359/4013	■ ●
41	Abstandring	359/4012	●
42	Welle	253/0504	●
43	Bodenführungsbuchse	253/0506	■ ●
44	Bedienungsnocken	253/0527	
45	M10 Unterlegring	5113-009	●
46	Spaltstift (2)	5118-011	■ ●
47	Steuerfeder	5104-815	
48	Lenkführungbuchse	253/0565	■ ●
49	Spaltring	5120-006	●
50	Federscheibe	252/0584	●
51	Ventiltellerstopfklemme	253/0588	
52	PTFE Hauptdichtung	253/0563	■ ●
53	Ventiltellermuffe	253/0586	
54	Steuervorschlussdichtung	252/0579	
55	M5 Kronenmutter	5112-020	●
56	Steuerdichtung	252/0583	■ ●
57	M5 Inbuskopfschraube (3)	5111-118	
58	Wellenbuchse	252/0589	■ ●
59	Luftüberschussfeder	5104-816	
60	Vorbauführungsmutter	253/3155	
61	Untere Federfixierung	252/0526	●
62	Lenkführung	253/0525	●
63	Fluorosint Auflagerring	252/0580	●
64	3” Gas Bodenventilgehäuse	253/5075L	

© Fort Vale Engineering Ltd. 2008